

# Гидравлические разжимы для фланцев

**ENERPAC**   
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

На фото: FS-56



- Легкая эргономичная конструкция обеспечивает простоту в использовании
- Настраиваемая ширина захвата от 70 до 216 мм расширяет области применения
- Для быстрой и простой работы используется цилиндр одностороннего действия с возвратной пружиной серии RC.

## FS, STF серии



Усилие:


**5 и 10 тонн**

Ширина захвата:

**70 - 216 мм**

Максимальное рабочее давление:

**700 бар**

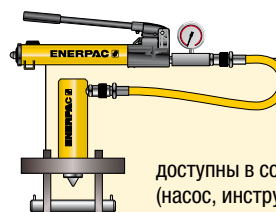

### Комплекты "Насос-инструмент"

Оба разжима доступны в составе комплектов (насос, инструмент, манометр, адаптер манометра, муфты и шланг).


| Клиновидного разжима | № модели насоса | Номер модели комплекта |
|----------------------|-----------------|------------------------|
| FS-56                | P-392           | <b>STF-56H</b>         |
| FS-109               | P-392           | <b>STF-109H</b>        |
| FS-109               | PATG-1102N      | <b>STF-109A</b>        |



### Клиновидные разжимы

Уникальная конструкция клинов обеспечивает плавную работу без трения. Она также предотвращает риск повреждений и неисправности разжимного рычага.

Страница: 217

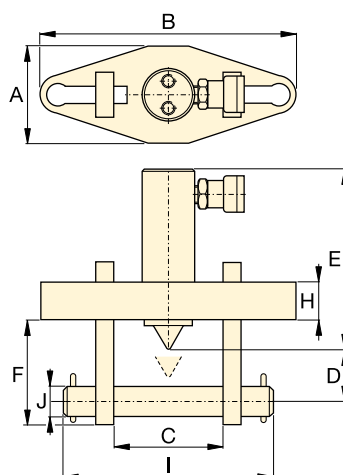

### Таблица подбора разделителя фланцев

| Номинал по ASA (бар) | Размер трубы (мм) |            |
|----------------------|-------------------|------------|
|                      | FS-56             | FS-109     |
| 10                   | 127 - 508         | 558 - 1066 |
| 20                   | 63 - 355          | 406 - 711  |
| 27                   | 63 - 304          | 355 - 609  |
| 35                   | 63 - 254          | 304 - 508  |
| 62                   | 12 - 152          | 203 - 406  |
| 103                  | 12 - 88           | 101 - 203  |
| 172                  | 12 - 63           | 76 - 101   |

| Макс. толщина фланца (мм) | Размер пальца (мм) | Стандартный клин (мм) | Усилие (тонны) | Ход (мм) | Емкость масла (см³) | Номер модели | Размеры (мм) |     |     |     |    |     |     |    |     |    |  |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------|---------------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                    |                       |                |          |                     |              | A            | B   | C   |     | D  | E   | F   | H  | I   | J  |                                                                                       |
| 2 x 57                    | 19 - 28            | 3 - 28                | 5              | 38       | 24,6                | FS-56*       | 76           | 209 | 70  | 155 | 32 | 196 | 88  | 25 | 206 | 19 | 11,5                                                                                  |
| 2 x 92                    | 31 - 41            | 3 - 28                | 10             | 54       | 78,7                | FS-109*      | 108          | 279 | 104 | 216 | 50 | 152 | 114 | 38 | 273 | 31 | 18,1                                                                                  |

\* Доступен в составе комплекта «насос-инструмент». См. замечание на этой странице.